



## TÁGULÁSI TARTÁLYT RÖGZÍTŐ SZETT

### Technikai leírás:

- Szolárrendszerhez alkalmas  $\frac{3}{4}$ " gyorscsatlakozó-szelep leürítő szeleppel
- Fali tartó rögzítő elemekkel
- Rugalmas rozsdamentes hullámcső  $\frac{3}{4}$ ", 500 mm hosszú
- Membrán tágulási tartályt rögzítő csavaranya  $\frac{3}{4}$ "
- Glikolnak és magas hőmérsékletnek ellenálló tömítés,  $\frac{3}{4}$ " (3 darab)

### Szerelés:


A beszerlésnél és beüzemelésnél a mindenkor érvényes szabványokat, előírásokat be kell tartani.

1. Határozza meg a tágulási tartály helyét.  
A tágulási tartály csatlakoztatása a szolárkör visszatérő oldalának biztonsági szerelvényére történik egy 500 mm-es hullámcső segítségével.
2. A tágulási tartályt csatlakozással felfelé kell felszerelni és a vezetéknek a visszatérő oldalhoz kell csatlakoznia felfelé.
3. Szerelje fel a fali tartót.
4. Szerelje a tágulási tartályt a fali rögzítőhöz a tágulási tartállyal szállított szerelési anyagokkal.
5. A gyorscsatlakozó-szelepet a kúpos csavaranyával (lapostömítésű) a tágulási tartályra szerelje fel.
6. Szerelje fel a hullámcsövet
  - A hullámcsövet nem szabad szigetelni.
  - A tömítettségi vizsgálatnál és a berendezés átmosásánál a tágulási tartály csatlakozó szelepét el kell zárni.
  - Végül a leürítő szelepnél légteleníteni kell, míg szolárfolyadék nem távozik a rendszerből.

### Karbantartás:

1. A tágulási tartály előnyomás vizsgálathoz ill. a tágulási tartály cseréjéhez a tágulási tartály szelepének elzárásával, a leürítő szelep felett nyomás mentesíteni lehet.
2. A csere ill. átvizsgálás után a leürítő szelepet zárja el és a tágulási tartály gyorscsatlakozó szelepét nyissa meg.

## MEMBRÁN TÁGULÁSI TARTÁLYT RÖGZÍTŐ SZETT

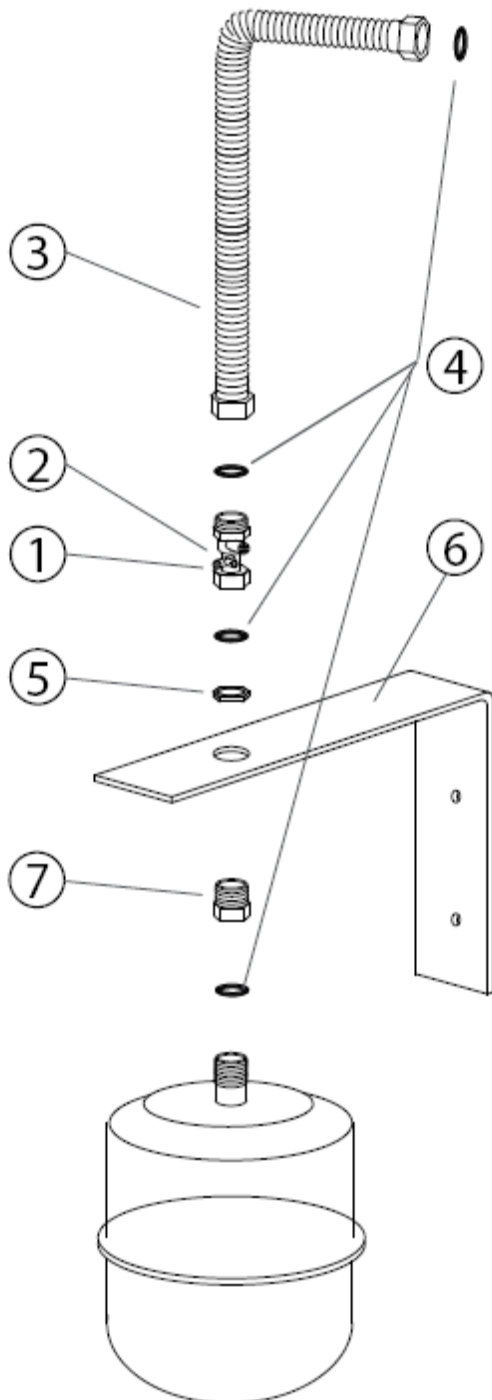

1. gyorscsatlakozó  
tehermentesítő szeleppel
2. leürítő szelep
3. rozsdamentes hullámcső
4. lapostömítés
5. tágulási tartály rögzítőanya
6. tartókonzol
7. hosszabbító gyűrű